Bedienungsanleitung Anbau-Rotationsgrill P 409
Gebrauchsmusterrechtlich geschützt GBM 20 2011 107 401.7
Stand 10/2012

Mit dem Anbau-Rotationsgrill P 409 wird ein Gartengrillkamin gleichzeitig als Rotationsgrill genutzt. Zwei Halter werden rechts und links am Grillkamin hinter Schrauben montiert. Der bestückte Grillspieß wird auf den Halter gelegt und der Elektromotor aufgesteckt. Durch die Längsschlitze in den Haltern wird der Spieß je nach gewünschter Grillhitze - auch asymmetrisch - vor- und zurückgeschoben.
Die untergelegte Blechwanne ist mit einer Fettablaufschräge versehen, die in den Feuerraum hineinragt und ein Entzünden des abtropfenden Fettes verhindert.
Als zusätzliche Neuheit wurde eine Grillklammer entwickelt, bei der die herkömmliche Befestigungsschraube nicht benötigt wird. Diese Klammer hält sich selbstständig auf dem Spieß und löst sich während des Grillvorganges nicht aus dem Grillgut.
Nach der Demontage verbleiben die 4 Dübel und Schrauben in der Kaminwand.
Der Kamin ist sofort wieder als Heizkamin nutzbar.
Das System ist sowohl als Erstausrüstung als auch als Nachrüstbausatz verwendbar.
Dieses Komplettset Anbau-Rotationsgrill P 409 ist für handelsübliche Gartenkamine mit einer Außenbreite von 800 mm ausgelegt.
Für 1000 mm breite Kamine unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot über einen 1065 mm langen Grillspieß mit unverändertem Zubehör.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise
- **Gerätesicherheit**
- **Netzanschluss**
- **Reinigung**

2 . Auspacken und Kontrolle
3. Teileverzeichnis
4. Komfort Zubehör
- **Lachsbrett**

5. Bohr- und Montageanleitung
- **Schnellmontage Halter**
- **Grundmontage**

6. Grillbeispiele
- **Schweinekrustenbraten**
- **Hähnchen**
- **Schaschlikspieß**
- **Lachshälfte**

7. Herstellernachweis

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung genau durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zu Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. An Verpackungsmaterial können Kinder ersticken. Halten Sie deshalb das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Benutzen Sie die beigelegten Montagehandschuhe um Verletzungen zu vermeiden.

Gerätesicherheit
Überprüfen sie vor jedem Einsatz das gesamte Gerät inklusive aller Zubehörteile. Ersetzen Sie defekte oder beschädigte Teile. Kontrollieren Sie, dass alle Befestigungselemente vorhanden und fest angezogen sind. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller für dieses Gerät empfohlen wird.

Netzanschluss
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf der Verpackung übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Bei Anschluss von Elektrogeräten in Kaminnähe ist darauf zu achten, dass Anschlussleitungen nicht mit dem heißen Kamin, dem offenen Feuer oder erhitzten Teilen des Gerätes in Berührung kommen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen und vor jeder Reinigung.

Achtung!
Alle Teile des Anbau-Rotationsgrills P 409 können sich bei Betrieb erhitzen.

Warnung!
Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Reinigung
Gehen Sie bei der Reinigung vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden und um das Gerät nicht zu beschädigen. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Verschmutzungen sollten Sie möglichst bald nach der Benutzung beseitigen. Bis auf den Elektromotor sind alle Teile spülmaschinenfest.
Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie den Elektromotor nie unter fließendes Wasser.

Treten Situationen ein, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, lassen Sie gesunden Menschenverstand walten oder wenden sich nötigenfalls an Ihren Händler.

2. Auspacken und Kontrolle
Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen.

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder beschädigt sein, nehmen sie das Gerät nicht in Betrieb und kontaktieren Sie Ihren Händler.

3. Teileverzeichnis

- 2 Stück	Halter	1.4301
- 1 Stück	Drehspieß	1.4301
- 1 Stück	Blechwanne	1.4301
- 4 Stück	Grillklammer	1.4301
- 1 Stück	Lachsbrett	1.4301
- 4 Stück	Spießnägel	1.4301
- 4 Stück	Skt.-Schrauben	1.4301
- 4 Stück	Einschlagdübel	Stahl verz.
- 1 Stück	Grillmotor	1,5 V
- 1 Paar	Montagehandschuhe	Stoff
- 1 Stück	Bohrschablone	Pappe
- 1 Stück	Gebrauchsanweisung	Papier
- 1 Stück	Verpackung	Pappe

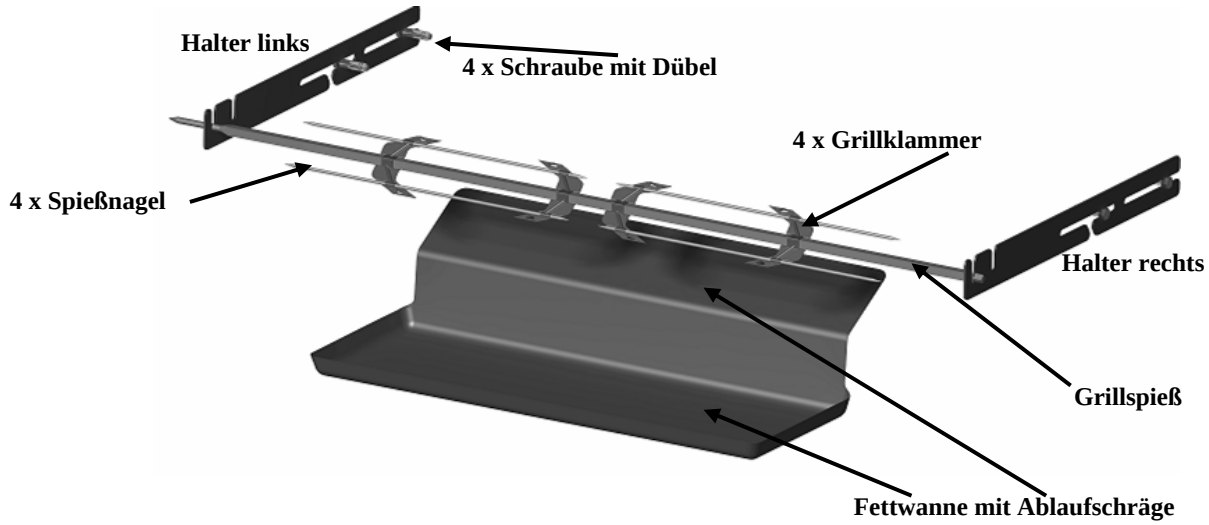

Grillklammer

Durch die mittige formschlüssige Verbindung mit dem Spieß erfolgt die Mitnahme des Grillgutes bei Drehung des Spießes.
Die beiden hoch stehenden Spitzen verhaken sich im rohen Grillgut, lassen sich aber im gegarten Zustand problemlos herausziehen.
Befestigung des Grillguts eventuell mit Hilfe der Spießnägel, die durch die Rundaufnahme an der Grillklammer geschoben werden.

Grillmotor

1,5 Volt Grillmotor, links und rechts verwendbar, alternativ mit Batteriebetrieb (Batterien nicht enthalten)

4. Komfort Zubehör Lachsbrett

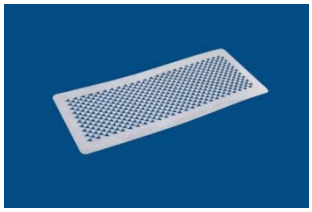

Das Lachsbrett bietet eine zusätzliche Funktion des Anbau-Rotationsgrills P 409: Die problemlose Möglichkeit sowohl Lachshälften als auch ganze Fische zu grillen.

5. Bohr- und Montageanleitung

Rechts und links am Kamin je 2 x Löcher mit beiliegender Bohrschablone anzeichnen.
Schlagbohren Ø 8mm, 30 mm tief oder durchbohren.
Einschlagdübel 8 x 24 bündig leicht einschlagen.
Schrauben M6 x 25 eindrehen und ca. 4-5 mm herausstehen lassen.
Tipp: Geben Sie vorher etwas Seife, Öl oder Fett an die Schrauben.

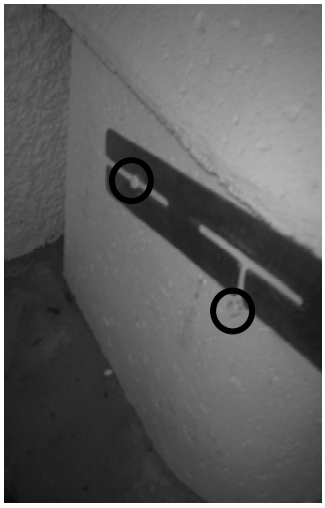

Schnellmontage Halter
Halter links:

- Halter mit hinterem Langloch schräg von oben hinter den hinteren Schraubenkopf bis zur Hälfte einführen bis senkrechter Montageschlitz über vorderem Schraubenkopf liegt,
- nach unten hinter vorderen Schraubenkopf drücken

Halter rechts analog.
Demontage umgekehrt.

Grundmontage

- Grillspieß in die vorgesehene Aussparung am Halter einlegen
- Fettwanne unterstellen (Fettablaufschräge in den Feuerraum hereinragen lassen)
- Aufstecken der Grillklammern mit Grillgut
- Aufstecken des Grillmotors
- Verstellweg des Grillspießes bis 90 mm, je nach Hitzebedarf auch asymmetrisch

6. Grillbeispiele

Bei allen Grillbeispielen ist die Garzeit abhängig von der Glut und dem Gewicht des Grillgutes. Sie ist jedoch kürzer als bei herkömmlichen Garmethoden (Backofen, Grill, Pfanne, usw.).

Schweinekrustenbraten
Schwarte senkrecht und waagerecht einschneiden. Nach Bedarf würzen.
Je nach Glutintensität 2 kg Fleisch nach 60 Minuten außen knusprig, innen saftig.
Mit 2 Spießnägeln Ø 3 x 300 zusätzlich gesichert, um einen gleichmäßigen Rundlauf zu gewährleisten.

Hähnchen
Bis zu 3 Hähnchen können nebeneinander gegrillt werden. Nach Bedarf würzen.
Mit 4 Spießnägeln zusätzlich gesichert.

Schaschlikspieß
Rindersteak als Grillspieß mit Paprika, Zwiebeln, Fenchel. Nach 20 Minuten medium.
Hält auf Grund des Vierkantspießes ohne Krallen und Spießnägel.

Lachshälfte
Auf die hochstehenden Spitzen des Lachsbretts wird die Lachshälfte mit der Haut nach unten aufgelegt und an verschiedenen äußeren Stellen fest eingedrückt. Das Lachsbrett in die Taschen der Fettwanne einstecken und am Grillspieß abstützen.

7. Herstellernachweis

EU Fördertechnik GmbH
Am Neumarkt 52
D - 42651 Solingen
Tel.: 0049 212 / 4 16 76
Fax: 0049 212 / 4 92 76
Net.: www.P409.de
www.P409.eu
Mail: info@P409.de
GF: Wilhelm Eudenbach
USt.-ID.Nr. / VAT no.: DE 813233198
Handelsregister: Amtgericht Wuppertal HRB 16458
Bank:
Stadt-Sparkasse Solingen
Kontonummer 5315080
BLZ 342 500 00
SWIFT-BIC SOLSDE33
IBAN DE52 3425 0000 0005 3150 80

Technische Änderungen vorbehalten.